

溪東里

社區安全電子報

臺南市安南區溪東里守望相助隊

112 年 11 月 1 日

第 8 期



關於溪東里守望相助隊

本隊成立迄今已數十年，成員由里民自發性組成，大家都有一個共同的信念，就是維護社區安全；在現任溪東里里長林清遙的大力支持及隊長林盈旭帶領下，使得守望相助隊運作正常，提高社區了的安全感、凝聚力和互助精神，同時促進社區成員之間的聯繫和合作。



支援全運會自由車公路賽交通疏導勤務

認識海尾朝皇宮

安南區原稱台江海域，台江十六寮歌謠首句「安身立命起草寮，地號出名十六寮，大道公廟海尾寮。」自古以來為安南區政治、經濟、文化的重心，「海尾寮大道公」尤其聞名，廣為台江十六寮部落居民敬重，為台江海尾寮拓墾守護神。

台江內海於道光三年（西元一八二三年）七月，連續二十天的風雨，曾文溪改道氾濫成災，內海遂變成一片海埔新生地。台江浮覆之後，府城富翁吳樞舍搭草寮建公館，興義塾學堂，奉祀大道公祖（保生大帝），因此又稱為「樞舍寮」。

光緒四年（西元一八七八年）改草寮公館，重建為公茨，增加奉祀中壇元帥（太子爺）、福德正神（土地公）、虎爺等神尊聖像，而後取名為朝皇堂，管理人吳吟。

至民國二十年建立公會堂，並發起修繕廟貌，光復以後再修繕二次，至民國四十年公會堂因久年失修，破損是甚，當年地方大老吳先致、吳主等又發起重建公會堂，更名為中山堂，此為海尾朝皇宮的前身。

民國六十一年成立海尾朝皇宮重建委員會，至民國六十四年建廟完成，正式由十柱角頭（海尾舊部落分八柱、海佃路一段分東西二柱）成立第一屆海尾朝皇宮管理委員會。

海尾朝皇宮奉祀保生大帝（大道公）、南海觀音佛祖、註生娘娘、福德正神（土地公）、中壇元帥（太子爺）、虎爺、田都元帥（宋江爺）、本命元神六十太歲。



溪東、安富里守望相助隊聯巡會哨

海尾朝皇宮建築採北方格局設計，通風及採光良好，漫步其間，倍感寬敞舒暢，令人留連忘返。本廟型是以三仙步台、內天池、正殿、後池、後殿組成，為一般廟宇所不及。本宮保生大帝鎮殿寶座是採吸天然土氣，也就是從鎮殿寶座至地下是「實地」的，一般廟宇皆以空心居多。

海尾朝皇宮佔地約伍佰坪，外觀雄偉、龍騰鳳翔、莊嚴肅穆，於民國六十四年竣工建廟完成，順遂舉行入廟儀典兼建祈安清醮。爾後海尾朝皇宮每逢卯年（兔年）、酉年（雞年）都會舉行五朝祈安建醮大典，庇佑境內信眾平安與地方繁榮。



海尾朝皇宮

海尾朝皇宮轄境包含溪心里、海東里、海西里、理想里、大安里、國安里、海佃里、幸福里、海南里、溪漚里、安富里、溪東里，境內信眾幾佔安南區人口三分之一，而且安南區的行政、金融、商圈、文化均集中於本境內，因此海尾朝皇宮轄境未來的展望與開創將牽動整個安南區發展。

資料來源：台灣社區通

與我們連絡

溪東里守望相助隊

隊長：林盈旭

台南市安南區北安路二段（北安橋下東側）

LINE官方帳號：守護溪東（守望相助）

Instagram帳號：守護溪東（守望相助）

Facebook粉絲專頁：守護溪東里（守望相助）



@tso:gvn



xidong2023



守護溪東里（守望相助）

消防減災宣導 - 火災知識（災前篇）

本期以「居家設置消防設備」、「預防電器火災」及「注意居家用火安全」做說明

居家設置消防設備

- （一）設置「住宅用火災警報器、滅火器、緊急照明燈」等居家消防設備，可至大賣場、量販店、消防器材公司及網路購買。
- （二）認明設備本體貼有「內政部登錄機構個別認可合格標示」。



- 認可品 RD A00001 107 (財)消防安全中心
 1. 標於大小與外環及內環
 2. 知半徑此 6 : 5 : 3 銀底黑字
- 認可品 RD B12345678 (財)中華民國消防技術顧問基金會
 1. 標是大小長、寬均為 3.5 公分
 2. 外環及內環之半徑比為 5:3 銀底黑字。

(三) 住宅用火災警報器可以不需任何配線即可裝設，分為偵煙式與定溫式，當偵測到火災，會鳴動 70db 以上高分貝警報聲。

(四) 安裝於寢室、樓梯、走廊、廚房，以防護每一個空間。寢室、樓梯及走廊適合裝設偵煙式；廚房適合裝設定溫式。

住宅用火災警報器裝設示意圖




住宅用火災警報器設置特性：

- 及早通報
- 便於安裝

- 易於檢測
- 價格便宜
- 免配電線

(五) 為使住宅用火災警報器能夠及早偵知火災的發生，設置之位置應避免感應死角或感應太慢，故設置時應依下列方式設置（如下圖）。

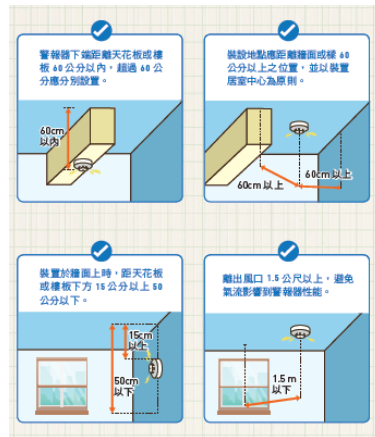

- 警報器下端距離天花板或留版 60 公分以內，超過 60 公分應分別設置。
- 裝設地點應距離牆面或樑 60 公分以上之位置，並以裝置居室中心為原則。
- 裝置於牆面上時，距天花板或樓板下方 15 公分以上 50 公分以下。
- 離出風口 1.5 公尺以上，避免氣流影響到警報器性能。

(六) 住宅用火災警報器之使用維護方式（口訣：按擦換測）


1. 安裝後：請【按】測試開關確認警報器是否正常動作。
若沒有正常發出警報聲響，請確認是否有下列情形：
 - 電池是否有接好？
 - 電池連接器或警報器連接器是否有接好？
 - 警報器是否故障？
2. 平時保養：偵測孔若明顯附著髒污時，恐造成無法感知火災，需將抹布以中性清潔劑浸濕後充分擰乾，【擦】拭警報器髒污的地方，並注意不要碰觸到偵測孔的部分。

3. 換電池的時機：當警報器電池快沒電時，會發生「嗶」的一定間隔的短促音，並且警報燈會閃爍，代表要更【換】新的電池。

定期檢測：定期（1 個月 1 次）或外出 3 天以上時，【測】試警報器是否正常動作，如沒有正常發出警報聲響，請確認警報器是否有上述第 1 點之情形。



預防電器火災

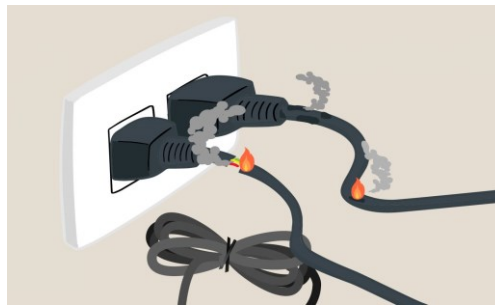

- （一）電器設備電源插頭，不使用時應隨手拔掉。
- （二）拔下電器電線或延長線的插頭時，應手持插頭取下，不可僅拉扯電線，以免造成電線內部銅線斷裂。
- （三）電線表皮如有老化、破損、斷裂等異狀，應立即更新。
- （四）電器電線或延長線不可遭重物重壓或擠壓、不可綑綁使用、不可置於地毯下方，以免通電時產生的熱量無法逸散而持續蓄積致起火燃燒。
- （五）勿用釘子或釘書針將延長線或電線固定，以免造成電線絕緣損傷。
- （六）使用電暖器、白熾燈、鹵素燈等發熱電器時，應與周圍可燃物（衣服、報紙等）保持安全距離，不要使用電暖器烘衣服，避免發熱電器長時間運轉
- （七）電器用品周圍不可放置易燃物品。

- (八) 定期檢查插頭有無焦黑、綠鏽及堆積灰塵等異常現象，並擦拭保持乾淨。
- (九) 家中如有水族箱或居住環境潮濕、含有鹽分，其電源插頭易形成積污導電現象，所以插頭要定期檢查與擦拭保持乾淨。
- (十) 神明桌燈具應選擇具有 CNS 檢驗合格且電源線線徑較粗的產品。
- (十一) 電風扇、冷氣機等長時間使用電器應定期清潔保養，防止電風扇軸承乾澀缺油或冷氣機散熱不良致使運轉溫度升高，增加起火的危險性。
- (十二) 使用電熨斗等發熱電器時，不可外出或因接聽電話時疏忽、意外而引起衣物燃燒之情形發生。
- (十三) 高耗電量電器（如電鍋、烤箱、電熱水器、微波爐、電磁爐、烤麵包機等）應分別插在迴路不同的插座，並避免同時使用。
- (十四) 利用定時器協助關閉電器，以免因疏忽產生危險。
- (十五) 室內配線及線路應依經濟部「用戶用電設備裝置規則」進行安裝、維修。
- (十六) 配電箱蓋板及門應隨時保持關閉，防止老鼠鑽入啃噬電線。當配電箱內無熔絲開關經常發生跳脫斷電的情形，若檢查為該分路裝接過多的負載（家電產品）。正確的處理方式是將負載減少，而非任意更換較大容量的無熔絲開關。
- (十七) 浴室、陽台等較為潮溼的地方，應避免使用電器，如設有插座，應使用接地型插座或加裝漏電斷路器，一是用於防止人身感電的危害，二是防止漏電事故或積汙導電現象而引起火災。
- (十八) 選擇具有 CNS 檢驗合格及節能標章的電器用品；使用新的電器前先詳細閱讀使用說明書了解使用方法。
- (十九) 不要在同一個延長線連接 600 瓦以上的高功率電器、且不要綑綁電線，應使用具有【過負載保護裝置】且經 CNS 檢驗合格之延長線，以避免延長線因過負載而起火燃燒。
- (二十) 延長線或電器電線不可放置於爐火等高熱器具上方或周邊。

- (二十一) 電器故障或用電設備的安裝，應由專業人員處理。
- (二十二) 室內配線使用 20 年以上者，應委請合格電器承裝業者予以更新。
- (二十三) 老舊房屋特別注意室內配線及無熔線斷路器的檢查，必要時應汰換。
- (二十四) 住家重新裝潢時，應依用電狀況重新配置總用電容量、迴路、插座等，並更新所有電線。
- (二十五) 注意媒體報導有關瑕疵電器產品召回的訊息，或查詢「經濟部標準檢驗局商品安全資訊網」瞭解相關訊息，家中若有應召回維修的電器產品應立即停止使用，送回原廠檢修。
- (二十六) 家中出現下列情形，代表有可能是發生電氣火災的前兆，一定要提高警覺：
1. 電燈變暗：
當打開其他家電用品時，原本開啟之電燈出現變暗或閃爍，代表家中的電線不是過載就是接線有鬆脫情形。
 2. 燈泡經常燒毀：
燈泡如果經常燒毀，代表電源的電壓出現異常。
 3. 發熱的電線：
如果摸到發熱的電線，代表電線過負載或電線的規格不對（如電線太細）。
 4. 聞到電線燃燒的臭味：
代表電線過載或插座接觸不良發熱，引起電線燻燒。
 5. 配電盤經常出現無熔絲斷路器開關跳脫：
可能是開關故障或代表同一分路裝接過多電器，已造成電線過負載，應立即找合格電器承裝業者檢查。
- (二十七) 電氣火災不可用水滅火，應準備 ABC 型乾粉滅火器，以利初期滅火。

注意居家用火安全



- (一) 切勿在床上吸菸，避免睡著後菸蒂引燃床鋪引火上身。
- (二) 要養成確實熄滅菸蒂的習慣，避免遺留火源釀成火災。
- (三) 使用不燃、有寬度及深度、不易翻倒且盛水的菸灰缸。
- (四) 菸灰缸、神壇香灰、蚊香要隨時清理，避免微小火源釀成火災。
- (五) 神明桌香爐下方不可堆放可燃物，點香時避免火星掉落於可燃物上。
- (六) 使用蠟燭需使用燭台並注意避免倒落，蠟燭附近不可堆放如鞭炮、金紙等可燃物，神明桌上建議使用 LED 電子蠟燭取代油燈或蠟燭。
- (七) 謹記「人離火熄」原則：瓦斯爐使用完畢或暫時離開時，一定要隨手關閉瓦斯爐火，避免因食物煮焦乾燒而引起火災。
- (八) 隨時清潔附著瓦斯爐具、排油煙機之油垢，避免油鍋起火時擴大延燒。
- (九) 使用加裝安全裝置之瓦斯爐具（如熄火自動遮斷瓦斯安全裝置、防乾燒自動熄火安全裝置、油溫過熱防止安全裝置等）。
- (十) 瓦斯使用完記得關閉，定期檢查家中瓦斯管線，避免瓦斯管線鬆脫或老舊破損造成瓦斯外洩。
- (十一) 懷疑瓦斯外洩時請慢慢打開門窗通風，千萬不得使用打火機或開關電源任何小火花都可能引發氣爆；事後並請瓦斯供應商派安全技術人員檢測
- (十二) 燃放爆竹煙火必須依照產品包裝註明的安全注意事項燃放，小孩燃放時應有大人在旁陪同。

（資料來源：消防署網站）